




HORDGTL
Mode d'emploi
User Manual

FR

Réglage de l'horloge :

1. 12/24 h
2. Mois/Date, affichage de la température intérieure
3. Accroche murale / horloge de table
4. Piles de secours 2* pile AAA

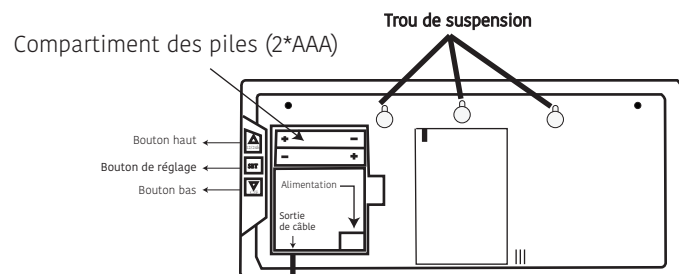

Réglez l'heure et la date :

Appuyez sur le bouton "Set" pendant 2 secondes et entrez dans le mode de réglage, appuyez sur les boutons "Up" et "Down" pour changer la position de clignotement que vous voulez régler.

la position clignotante que vous voulez régler, l'ordre de réglage est : Heure, Min, Année, Mois, Jour.

Une fois votre réglage terminé, appuyez sur le bouton "set" pour quitter et enregistrer le réglage, ou n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, l'horloge quittera le modèle de réglage automatiquement.

Réglage de la température :

En mode normal, appuyez sur le bouton "Down" pour changer l'unité de température C/F.

Réglage du format de l'heure :

En mode normal, appuyez sur le bouton "Up" pour changer le mode de l'heure entre 12 et 24, lorsque le format 12 h est sélectionné, il y a un affichage "PM" en haut dans le coin gauche, ce qui signifie l'heure de l'après-midi.

Batterie :

Fonctionne sur secteur (adaptateur 220V fourni) + possibilité de mettre 2 piles de sécurité AAA non fournies permettant que le mouvement continue à fonctionner même lors de coupure de courant : plus besoin de décrocher l'horloge du mur pour la remise à l'heure.


Cordon :

Il y a un compartiment pour le cordon si vous n'avez pas besoin de la longueur excessive du cordon.

EN

Setting the clock :

1. 12/24 h
2. Month/Date, indoor temperature display
3. Wall / table clock
4. Battery backup 2* AAA battery

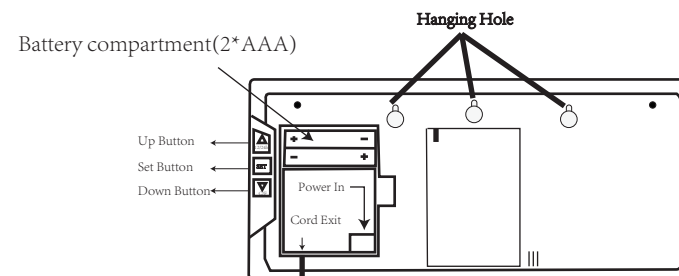

Set Time and Date :

Press the "Set Button "for 2 seconds and enter the setting mode , Press "Up "and "Down"button to switch

the blinking position that you want to set, the setting order is : Hour, Min,Year,Month,Day.

After your setting finished, press "set "button to exit and save the setting, or keep not pressing any button for 10 seconds, clock will exit the setting model automatically.

Set Temp :

When under normal mode , press the "Down"button to switch the unit for temp C/F.

Set Time format :

When under normal model,Press the "Up"button to switch time mode between 12 and 24, when select 12 h format, there is "PM" display on the top at the left corner ,which means the afternoon time.

Battery :

Works on the AC mains (220V adapter supplied) + possibility of putting 2 AAA safety batteries (not supplied) so that the movement continues to work even in the event of a power cut: no need to take the clock off the wall to change the time.

Cord :

There is compartment for the cord if you dont need the exceed length of the cord.